MITEL

3300 | Integrated Communications Platform

NETLINK i640 – BENUTZERHANDBUCH

MITEL | it's about YOU

HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nach Auffassung von Mitel Networks Corporation (MITEL®) in jeder Hinsicht genau. Dennoch übernimmt MITEL® keine Garantie für die Genauigkeit dieser Informationen. Die Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern und können nicht als Verpflichtung seitens Mitel, ihrer Tochtergesellschaften oder Niederlassungen ausgelegt werden. Mitel, ihre Tochtergesellschaften und Niederlassungen übernehmen keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Möglicherweise werden notwendige Änderungen in Überarbeitungen oder Neuauflagen dieses Dokuments veröffentlicht.

Dieses Dokument darf weder elektronisch noch mechanisch ohne schriftliche Genehmigung von Mitel Networks Corporation vervielfältigt oder weitergegeben werden.

Marken (Beispiel nur für Vorlage)

Mitel und SUPERSET sind Marken der Mitel Networks Corporation.

Windows und Microsoft sind Marken der Microsoft Corporation.

Adobe Acrobat Reader ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated.

Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Unternehmen sein und gelten hiermit als anerkannt.

NETLINK i640 – Benutzerhandbuch

November 2004

®,™ Marke der MITEL Networks Corporation
© Copyright 2004, MITEL Networks Corporation
Alle Rechte vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

Informationen zu Ihrem Telefon 5
Zuordnung der Leitungsauswahltasten für NetLink i640 Wireless Telephone 5
Anpassen der Lautstärke des Hörers 5
Für Benutzer von 3300 ICP-Systemen mit Ausfallsicherung 6
Funktionstasten 6
Tätigen und Annehmen von Anrufen. 8
Tätigen eines Anrufs 8
Annehmen eines Anrufs 8
Sprechgarniturbetrieb 8
Telefonbuch 8
Wahlwiederholung 9
Zielwahl – System 9
Zielwahltasten 9
Zielwahl – Persönlich 10
Abwickeln von Anrufen. 11
Halten 11
Umlegen 11
Konferenz 12
Konferenz-Split 12
Hole gehalten 12
Makeln 12
Rufumleitung 13
Rufumleitung – Alle abbrechen 14
Rufumleitung – Immer – Verkettung beenden 14
Rufumleitung - Erzwungen 14
Rufumleitung – Aufschalten 14
Messaging – Notiztexte 15
Messaging – Rückfrage 16
Verwenden erweiterter Funktionen 18
Verwenden von Kostenstellen 18
Markieren von Anrufen 18
Parken von Anrufen 19
Anrufübernahme 19
Anklopfen 19
Rückruf 20
Flash – Leitung 20
Nicht stören 21
Aufschalten 21
Terminruf 21
Nachtschaltung 22
Anrufaufzeichnung 22
Gruppenmitteilung 23
Hot Desking 24
Anmeldung 24

Abmeldung 24

Informationen zu Ihrem Telefon

Zuordnung der Leitungsauswahltasten für NetLink i640 Wireless Telephone

Das SpectraLink NetLink i640 Wireless Telephone unterstützt 14 Leitungsauswahltasten. Diese Leitungsauswahltasten werden in der Menüanzeige des Telefons als Schnellzugriffstasten dargestellt.

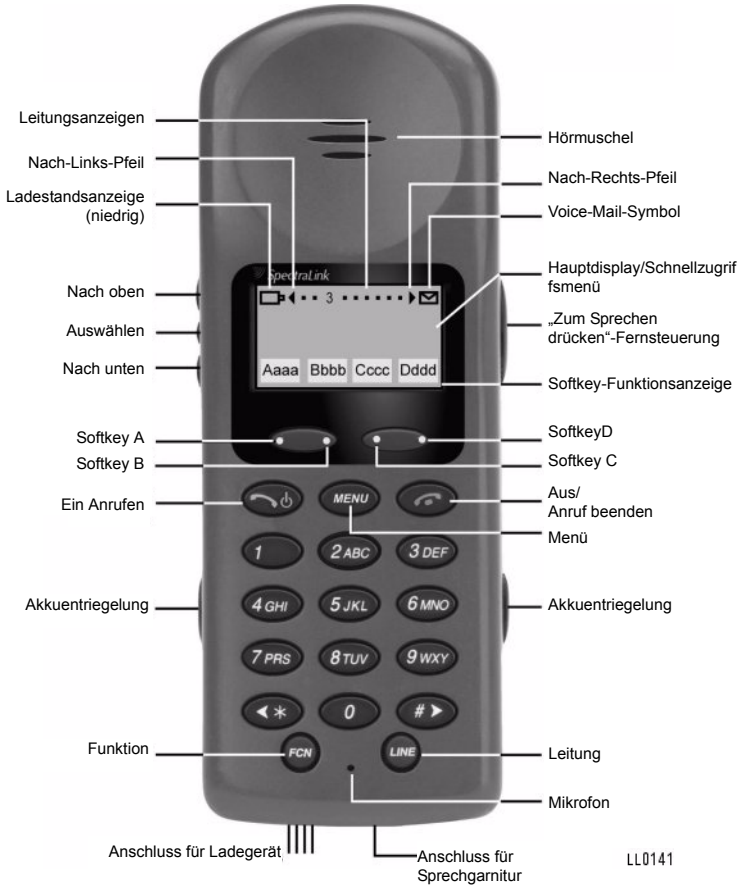

Abbildung 1: SpectraLink NetLink i640

Die Leitungsauswahltaste 1 ist auf die Primärleitung voreingestellt. Die übrigen 13 Leitungsauswahltasten müssen in der 3300 ICP als Leitungsfelder oder Funktionen definiert werden.

Anpassen der Lautstärke des Hörers

So passen Sie die Lautstärke des Hörers an:

- Drücken Sie während eines Anrufs die Taste **Nach oben** oder **Nach unten** an der Seite des Telefons. „SpectraLink NetLink i640" auf Seite 5).

Für Benutzer von 3300 ICP-Systemen mit Ausfallsicherung

Wenn Sie bei einem Gespräch alle 20 Sekunden zwei Pieptöne hören, bedeutet dies, dass Ihr Telefon auf ein sekundäres 3300 ICP-System umschaltet. Das Gespräch wird fortgeführt, aber die Tasten und Funktionen Ihres Telefons funktionieren nicht mehr. Die Tasten und die meisten Funktionen funktionieren wieder, nachdem Sie aufgelegt haben. Der Normalbetrieb wird aber erst wieder aufgenommen, wenn Ihr Telefon zum primären System zurückschaltet. Wenn Ihr Telefon während der Umschaltung auf das sekundäre System nicht verwendet wird, sehen Sie im Display ein blinkendes Rechteck.

Funktionstasten

So aktivieren oder deaktivieren Sie eine Funktion:

1. Drücken Sie **FCN**. Auf dem Bildschirm werden die ersten vier fest eingestellten Funktionen angezeigt (Uml./Konf., Abbrechen, Nachr., Wahlwiederh.).
2. Drücken Sie wiederholt **FCN**, um schrittweise durch die programmierten Funktionen zu blättern.
3. Um eine Funktion zu aktivieren oder deaktivieren, drücken Sie die Schnellzugriffstaste der gewünschten Funktion. Sobald eine Funktion aktiviert ist, wird hinter der Verknüpfung ein Pluszeichen (+) auf dem Display angezeigt.

Hinweis: Sie können aber auch die Tasten **Nach oben**, **Auswählen** und **Nach unten** auf der linken Seite des Telefons nutzen, um durch die Anzeigen zu blättern und die aufgelisteten Funktionen zu aktivieren.

4. Drücken Sie , um die Liste mit den Leitungsfeldern zu schließen.

Hinweis: Die Leitungsfelder müssen von Ihrem Systemverwalter programmiert werden.

So greifen Sie auf ein Leitungsfeld zu:

1. Drücken Sie , um abzuheben.
2. Drücken Sie die Taste **LINE**, während der Hörer abgehoben ist, um die Schnellzugriffstasten und die zugewiesenen Anschlüsse für die Leitungsfelder anzuzeigen.

   Den insgesamt neun möglichen Leitungsfeldern sind neun Leitungsanzeigen im oberen Display-Bereich des Telefons zugeordnet. Wenn eine Leitung benutzt wird, wechselt die Anzeige. Die Leitungsnummer und ein Pluszeichen (+) werden dann hinter der Schnellzugriffstaste in der Liste sichtbar (es wird eine leuchtende LED nachgebildet).
3. Drücken Sie erneut die Taste **LINE**, um die zweite Seite der Liste anzuzeigen, sofern dem Telefon mehr als vier Leitungsfelder zugewiesen sind.
4. Um eine Leitung auszuwählen, drücken Sie die entsprechende Schnellzugriffstaste.

   Sie können aber auch die Tasten **Nach oben**, **Auswählen** und **Nach unten** auf der linken Seite des Telefons nutzen, um durch die Anzeigen zu blättern und die aufgelisteten Leitungsfelder zu aktivieren.
5. Drücken Sie , um die Liste mit den Leitungsfeldern zu schließen.

So aktivieren Sie eine Funktion an Ihrem Telefon:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie die Taste **FCN** (Funktion). Ein Funktionsmenü wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste oder die Tasten **Nach oben** und **Nach unten**, um die Funktion zu markieren. Drücken Sie dann die Taste **Auswählen**.

So greifen Sie auf eine Leitung zu:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie die Taste **LINE**, und markieren Sie dann mit den Tasten **Nach oben** und **Nach unten** die Leitung.
3. Drücken Sie **Auswählen**.

Tätigen und Annehmen von Anrufen

Tätigen eines Anrufs

So tätigen Sie einen Anruf:

1. Drücken Sie , und halten Sie die Taste gedrückt.
2. Drücken Sie **LINE** und die Zifferntaste für die benötigte Leitung.

   oder

3. Wählen Sie die Nummer.

Annehmen eines Anrufs

Drücken Sie , um einen Anruf anzunehmen.

Tipp: Sie können den Klingelton für eingehende Anrufe unterdrücken, indem Sie **MENU**, , **FCN**, **LINE** oder einen der Softkeys drücken.

Sprechgarniturbetrieb

So nehmen Sie Anrufe bei angeschlossener Sprechgarnitur an:

- Drücken Sie eine beliebige Taste (abgesehen von , oder den Softkeys).

So beenden Sie einen Anruf:

- Drücken Sie .

Telefonbuch

So verwenden Sie das Telefonbuch:

1. Drücken Sie **MENU**.
2. Drücken Sie **Supr**.
3. Drücken Sie **Ja**.
4. Geben Sie den Namen des gewünschten Teilnehmers ein.
5. Drücken Sie **Lkup**.
6. Falls keine Übereinstimmung vorhanden ist, bearbeiten Sie den ursprünglichen Eintrag.
7. Falls der Name nicht eindeutig ist, drücken Sie **Next** (falls erforderlich).

8. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
   - Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie **Call**.
   - Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie .

Wahlwiederholung

So wählen Sie die zuletzt manuell gewählte Nummer erneut:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **FCN** und danach **4**.

Zielwahl – System

So wählen Sie eine System-Zielwahlnummer:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie die Zielwahlnummer.

Zielwahltasten

So wählen Sie eine Zielwahlnummer:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **FCN** und danach die Schnellzugriffstaste der gewünschten Zielwahlnummer.

So speichern Sie eine Zielwahlnummer:

1. Drücken Sie **MENU**.
2. Drücken Sie **Supr**.
3. Drücken Sie **Nein**, bis Persönliche Tasten? angezeigt wird.
4. Drücken Sie **Ja**.
5. Drücken Sie **FCN**.
6. Drücken Sie die Taste Nach unten auf der linken Seite des Telefons, um eine FREIE TASTE zu markieren.
7. Drücken Sie die Taste Auswählen (die mittlere Taste links am Telefon), um eine Taste auszuwählen.
8. Drücken Sie **Chng**.
9. Drücken Sie **Ja**.

10. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
    - Um eine neue Nummer einzugeben, wählen Sie die Nummer.
    - Um die zuletzt gewählte Nummer einzugeben, drücken Sie **FCN** und danach **4**.
    - Um die vorhandene Nummer zu entfernen, unternehmen Sie überhaupt nichts.
11. Soll die Nummer privat sein, drücken Sie **Priv**.
12. Drücken Sie **Save**.
13. Drücken Sie , und halten Sie die Taste gedrückt, um das Telefon auszuschalten. Drücken Sie dann  , um es wieder einzuschalten. Durch das Aus- und Einschalten wird das Telefonmenu aktualisiert, damit die korrekten Zielwahlbezeichnungen angezeigt werden.

Zielwahl – Persönlich

So wählen Sie eine Zielwahlnummer:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für Persönliche Zielwahl – Aufrufen.
3. Geben Sie eine persönliche Zielwahlindexnummer ein.

So speichern Sie eine Zielwahlnummer:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für Persönliche Zielwahl – Speichern.
3. Geben Sie ein zweistellige persönliche Zielwahlindexnummer (von 00 bis maximal 99) ein. Bei den Nummern 0 bis 9 geben Sie eine führende Null ein. (z. B. 00, 01, 02, 03 usw.)
4. Wählen Sie die gespeicherte Nummer.
5. Drücken Sie .

Abwickeln von Anrufen

Halten

So setzen Sie einen Anruf auf Halten:

- Drücken Sie **Hold**.

So rufen Sie einen Anruf von seiner Halteposition ab:

1. Drücken Sie **LINE**. Die Leitungsnummer des gehaltenen Anrufs wird im oberen Display-Bereich angezeigt.
2. Wählen Sie die Leitungsnummer (Schnellzugriffstaste) des Leitungsfelds.

So rufen Sie einen gehaltenen Anruf von einer anderen Station ab:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für Anruf halten – Fernabruf und die Nummer des Anschlusses, von dem der Anruf auf Halten gesetzt wurde.

Umlegen

So legen Sie einen aktiven Anruf um:

1. Drücken Sie **FCN** und danach **1**.
2. Wählen Sie die Nummer des Teilnehmers.
3. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
   - Um einen Anruf umzulegen, drücken Sie .
   - Um die Übergabe anzukündigen, warten Sie auf eine Antwort, sprechen Sie, und drücken Sie **Rels**.
   - Drücken Sie **Trad**, um mit einzelnen Teilnehmern zu sprechen.
   - Um den Anruf abzurufen, drücken Sie die Taste **FCN** und dann Abbr.

So legen Sie einen aktiven Anruf im Sprechgarniturbetrieb um:

1. Drücken Sie **FCN** und danach **1**.
2. Wählen Sie die Nummer des Teilnehmers.
3. Drücken Sie .

Konferenz

So leiten Sie eine Konferenz ein, wenn ein Gespräch zwischen zwei Teilnehmern bereits besteht oder um einen weiteren Teilnehmer in eine bestehende Konferenz einzubeziehen:

1. Drücken Sie **FCN** und danach **1**.
2. Wählen Sie die Nummer des nächsten Teilnehmers.
3. Warten Sie auf eine Antwort.
4. Drücken Sie **FCN** und danach **1**.

So verlassen Sie eine Konferenz:

- Drücken Sie den Softkey .

Konferenz-Split

So trennen Sie eine Konferenz, um privat mit dem ursprünglichen Teilnehmer zu sprechen:

- Drücken Sie **Spli**.

Hole gehalten

So übertragen Sie einen gehaltenen Anruf an ein anderes Leitungsfeld:

1. Drücken Sie **LINE** und danach die Schnellzugriffstaste des verfügbaren Leitungsfelds.
2. Drücken Sie **Addh**.
3. Drücken Sie **LINE** und danach die Schnellzugriffstaste des blinkenden Leitungsfelds.

So verbinden Sie einen auf Halten gesetzten Anruf mit einem bestehenden Gespräch oder einer Konferenz:

1. Drücken Sie **Addh**.
2. Drücken Sie **LINE** und danach die Schnellzugriffstaste des blinkenden Leitungsfelds.

Makeln

So rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an, wenn Sie sich bereits in einem Gespräch mit zwei Teilnehmern befinden:

1. Drücken Sie **FCN** und danach **1**.
2. Wählen Sie die Nummer.

So schalten Sie zwischen den beiden Teilnehmern um:

- Drücken Sie **Trad**.

Rufumleitung

So programmieren Sie eine Rufumleitung:

1. Drücken Sie **MENU**.
2. Drücken Sie **Supr**.
3. Drücken Sie **Nein**, bis Rufumleitung? angezeigt wird.
4. Drücken Sie **Ja**.
5. Drücken Sie **Next**, bis der gewünschte Umleitungstyp angezeigt wird.
6. Drücken Sie **Revw**.
7. Falls eine Nummer bereits programmiert ist, drücken Sie **Chng**.
8. Drücken Sie **Pgm**.
9. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
   - Wählen Sie die Zielnummer.
   - Für Rufumleitung - Mein Standort geben Sie Ihre Durchwahl an.
10. Drücken Sie **Save**.
11. Drücken Sie .

So schalten Sie die Rufumleitung ein oder aus (nachdem sie eingerichtet wurde):

1. Drücken Sie **MENU**.
2. Drücken Sie **Supr**.
3. Drücken Sie **Nein**, bis Rufumleitung? angezeigt wird.
4. Drücken Sie **Ja**.
5. Drücken Sie **Next**, bis der Umleitungstyp angezeigt wird.
6. Drücken Sie **Revw**.
7. Drücken Sie **Chng**.
8. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
   - Um die Rufumleitung einzuschalten, drücken Sie **TnOn**.
   - Um die Rufumleitung auszuschalten, drücken Sie **TnOf**.
9. Drücken Sie .

Rufumleitung – Alle abbrechen

So stornieren Sie alle Rufumleitungstypen:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für die Funktion Alle Rufumleitungen stornieren.
3. Drücken Sie den Softkey .

Rufumleitung – Immer – Verkettung beenden

So stellen Sie sicher, dass Anrufe von der Zielnebenstelle nicht erneut umgeleitet werden:

1. Drücken Sie den Softkey .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für Rufumleitung – Keine Verkettung.
3. Drücken Sie .

So deaktivieren Sie Rufumleitung – Immer – Verkettung beenden:

1. Drücken Sie den Softkey .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für Rufumleitung stornieren – Keine Verkettung.
3. Drücken Sie .

Rufumleitung - Erzwungen

So benutzen Sie die Funktion Rufumleitung – Erzwungen, wenn der Apparat klingelt:

- Drücken Sie **Fwd**.

Rufumleitung – Aufschalten

So verwenden Sie Rufumleitung – Aufschalten:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für Rufumleitung – Aufschalten.
3. Wählen Sie die Nummer.

Messaging – Notiztexte

So schalten Sie die Notiztexte ein:

1. Drücken Sie **MENU**.
2. Drücken Sie **Supr**.
3. Drücken Sie **Nein**, bis Notiztexte? gezeigt wird.
4. Drücken Sie **Ja**.
5. Drücken Sie **Next**, bis die Nachricht angezeigt wird.
6. Drücken Sie **TnOn**.
7. Drücken Sie .

So schalten Sie die Notiztexte aus:

1. Drücken Sie **MENU**.
2. Drücken Sie **Supr**.
3. Drücken Sie **Nein**, bis Notiztexte? gezeigt wird.
4. Drücken Sie **Ja**.
5. Drücken Sie **TnOf**.

Messaging – Rückfrage

So hinterlassen Sie einen Hinweis auf wartende Nachrichten an einem Telefon, wenn Sie den Besetzt- oder Rückrufton hören:

- Drücken Sie **FCN** und danach **3**.

So reagieren Sie auf die Anzeige einer wartenden Nachricht an Ihrem Telefon:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **FCN** und danach **3**.
3. Wenn ein Passwort erforderlich ist, geben Sie Ihr Passwort ein, und drücken Sie **Entr**.
4. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
   - Um den Absender der Nachricht anzurufen, drücken Sie **Call**.
   - Um die Nachricht zu löschen, drücken Sie **Eras**.
   - Um die nächste Nachricht anzuzeigen, drücken Sie **Msg**.

So prüfen Sie, ob Nachrichten an einer externen Station eingegangen sind:

1. Drücken Sie **MENU**.
2. Drücken Sie **Supr**.
3. Drücken Sie **Nein**, bis Nachrichten - fern? angezeigt wird.
4. Drücken Sie **Ja**.
5. Wählen Sie Ihre Durchwahl.
6. Drücken Sie **Entr**.
7. Wenn ein Passwort erforderlich ist, geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **Entr**.
8. Drücken Sie **Ja**.

So können Sie ein Passwort einstellen (bis zu sieben Ziffern ohne 0), ändern oder löschen:

1. Drücken Sie **MENU**.
2. Drücken Sie **Supr**.
3. Drücken Sie **Nein**, bis Neues Passwort? angezeigt wird.
4. Drücken Sie **Ja**.
5. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
   - Um ein neues Passwort festzulegen, geben Sie dieses ein.
   - Um Ihr Passwort zu ändern oder zu löschen, müssen Sie Ihr aktuelles Passwort eingeben.
6. Drücken Sie **Entr**.

7. Falls Sie Ihr Passwort ändern oder löschen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Um Ihr Passwort zu ändern, geben Sie Ihr neues Passwort ein, und drücken Sie **Entr**.
   - Um Ihr Passwort zu löschen, geben Sie 0 ein.
8. Geben Sie Ihr neues Passwort erneut ein. Wenn Sie Ihr Passwort löschen, geben Sie 0 ein.
9. Wenn Sie eine Passwort festlegen oder ändern, drücken Sie Entr.
10. Drücken Sie .

Verwenden erweiterter Funktionen

Verwenden von Kostenstellen

So verwenden Sie erzwungene Kostenstellen:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie die Ziffern der Kostenstelle.
3. Führen Sie, falls erforderlich, einen der folgenden Schritte aus:
   - Um die Kostenstelle zu senden, drücken Sie die Taste #.
   - Drücken Sie zum Abbrechen *.

So geben Sie eine Kostenstelle während eines Anrufs ein:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für die Kostenstelle.
3. Wählen Sie die Ziffern der Kostenstelle.
4. Führen Sie, falls erforderlich, einen der folgenden Schritte aus:
   - Um die Kostenstelle zu senden, drücken Sie die Taste #.
   - Drücken Sie zum Abbrechen *.
5. Drücken Sie **FCN** und danach **1**.

Markieren von Anrufen

So programmieren Sie eine Funktionstaste für die Funktion Anruf markieren:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **Supr** und danach **Nein**, bis **Persönliche Tasten** angezeigt wird.
3. Drücken Sie **FCN**, bis eine freie Funktionstaste angezeigt wird.
4. Wählen Sie die freie Funktionstaste aus.
5. Drücken Sie **Chng**.
6. Drücken Sie **Nein**, bis **Anruf markieren** angezeigt wird.
7. Drücken Sie den Softkey **Ja**.

So markieren Sie einen bösartigen Anruf:

1. Während eines aktiven Anrufs zwischen zwei Teilnehmern drücken Sie **FCN**, bis die Funktionstaste Anruf markieren angezeigt wird.

2. Wählen Sie die Funktionstaste Anruf markieren aus.

- oder -

1. Drücken Sie **FCN** während eines aktiven Anrufs zwischen zwei Teilnehmern.
2. Wählen Sie Uml./Konf. aus.
3. Geben Sie den Zugriffscode für die Funktion Anruf markieren ein.

Parken von Anrufen

So rufen Sie einen geparkten Anruf ab:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für Anruf parken – Fernabruf.
3. Wählen Sie die Konsolenkennung und die Haltepositionsnummer.

Anrufübernahme

So beantworten Sie einen Anruf, der an einer anderen Station Ihrer Heranholgruppe klingelt:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **PkUp**.

So nehmen Sie einen Anruf an, der an einer Station klingelt, die nicht Ihrer Heranholgruppe angehört.

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für Anrufübernahme.
3. Wählen Sie die Nummer der klingelnden Nebenstelle.

Anklopfen

So klopfen Sie an einer besetzten Nebenstelle an:

1. Drücken Sie **Wait**.

So rufen Sie einen Anruf ab, wenn Sie den Anklopfton hören:

1. Drücken Sie **Trad**.

Rückruf

So fordern Sie einen Rückruf an, wenn eine Nebenstelle besetzt ist oder nicht antwortet:

1. Drücken Sie **FCN**.
2. Drücken Sie **Clbk**.
3. Drücken Sie **Auswählen**.
   –oder–
   - Wählen Sie den Zugriffscode für Rückruf – Setup.

So nehmen Sie einen Rückruf nach dreimaligem kurzen Klingeln an:

- Drücken Sie .

So stornieren Sie einen Rückruf:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für Rückrufanforderungen stornieren – Einzeln.
3. Wählen Sie die Nummer der angerufenen Nebenstelle.
4. Drücken Sie .

So stornieren Sie alle Rückrufe:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für Rückrufanforderung stornieren.
3. Drücken Sie .

Flash – Leitung

So führen Sie einen Leitungs-Flash durch:

1. Drücken Sie **FCN** und danach **1**.
2. Wählen Sie den Zugriffscode für Leitungs-Flash – ein Mal oder Leitungs-Flash – zwei Mal.
3. Warten Sie auf den Wählton.
4. Wählen Sie den Centrex-Datenzugriffscode.

Nicht stören

So aktivieren oder deaktivieren Sie Nicht stören:

1. Drücken Sie **MENU**.
2. Drücken Sie **Supr**.
3. Drücken Sie **Nein**, bis Nicht stören? angezeigt wird.
4. Drücken Sie **TnOn** oder **TnOf**.

So aktivieren Sie Nicht stören von einer externen Station aus:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für Nicht stören – Extern.
3. Wählen Sie die Nummer der Nebenstelle, für die Nicht stören gelten soll.
4. Drücken Sie .

So deaktivieren Sie Nicht stören von einer externen Station aus:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für Nicht stören stornieren – Extern.
3. Wählen Sie die Nummer der Nebenstelle, für die Nicht stören aktiviert ist.
4. Drücken Sie .

Aufschalten

So verwenden Sie Aufschalten, wenn Sie das Besetztzeichen oder den Ton für **Nicht stören** hören:

1. Drücken Sie **Intr**.

Terminruf

So programmieren Sie einen Terminruf:

1. Drücken Sie **MENU**.
2. Drücken Sie **Supr**.
3. Drücken Sie **Nein**, bis Terminruf? angezeigt wird.
4. Drücken Sie **Ja**.
5. Geben Sie die Zeit im 24-Stunden-Format ein.
6. Drücken Sie **Save**.

So zeigen Sie einen anstehenden Terminruf an, ändern und/oder stornieren ihn:

1. Drücken Sie **MENU**.
2. Drücken Sie **Supr**.
3. Drücken Sie **Nein**, bis Terminruf? angezeigt wird.
4. Drücken Sie **Ja**.
5. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
   - Um einen Terminruf zu ändern, drücken Sie **Chng**, und geben Sie eine neue Zeit ein.
   - Um den Terminruf zu stornieren, drücken Sie Clr.
   - Um den Vorgang zu beenden, ohne den Terminruf zu stornieren, drücken Sie die Taste **Supr**.

Nachtschaltung

So betrachten und/oder ändern Sie den Dienstmodus an einem lokalen Knoten:

1. Drücken Sie **Supr**.
2. Drücken Sie **Nein**, bis Nachtbetrieb? angezeigt wird.
3. Drücken Sie **Ja**.
4. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
   - Um den Vorgang zu beenden, ohne Änderungen vorzunehmen, drücken Sie **Supr**.
   - Um den Dienstmodus zu ändern, drücken Sie **Chng** und **Nein**, bis die gewünschte Alternative angezeigt wird. Drücken Sie dann **Ja**.

Anrufaufzeichnung

So zeichnen Sie einen Anruf manuell auf:

- Während eines Anrufs zwischen zwei Teilnehmern drücken Sie **FCN** und dann die Schnellzugriffstaste für die Funktion Anrufaufzeichnung.

So stoppen und speichern Sie eine Aufzeichnung:

- Drücken Sie **FCN** und dann die Schnellzugriffstaste für die Funktion Anrufaufzeichnung.

So hören Sie eine Aufzeichnung ab:

- Drücken Sie **FCN** und dann die Schnellzugriffstaste für die Funktion Anrufaufzeichnung, oder wählen Sie die Voice-Mail-Nummer, um auf Ihre Voice-Mailbox zuzugreifen, und folgen Sie den Anweisungen zum Abrufen der Aufzeichnung.

Gruppenmitteilung

So geben Sie einen Gruppenruf durch:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für Direktmitteilung.
3. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
   - Um eine Durchsage an Ihre primäre Mitteilungsgruppe durchzugeben, drücken Sie #.
   - Für eine Durchsage an eine bestimmte Mitteilungsgruppe wählen Sie die Verzeichnisnummer der Mitteilungsgruppe.

Hinweis: Mit einem SpectraLink Wireless Telephone können Sie keine Durchsagen empfangen.

So antworten Sie auf einen Gruppenruf mithilfe von Meeting-Antwort:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie den Zugriffscode für Meeting-Antwort.

- oder -

3. Drücken Sie Verabredungsantwort (MMA).
4. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
   - Um auf einen Ruf von Ihrer primären Mitteilungsgruppe zu antworten, drücken Sie #.
   - Um auf einen Ruf von einer bestimmten Mitteilungsgruppe zu antworten, wählen Sie die Verzeichnisnummer der Mitteilungsgruppe.

Hot Desking

Hot Desking ermöglicht das Anmelden am Telefonsystem von jedem Telefon aus, das als Hot Desk-Telefon gekennzeichnet ist. Melden Sie sich einfach mit der Ihnen als Hot Desk-Benutzer zugewiesenen Nebenstellennummer am Telefon an. Das Telefon übernimmt augenblicklich alle Ihre Zielwahlen, Funktionstasten, Rufumleitungseinstellungen und Leitungsfelder. Alle Änderungen, die Sie am Telefon vornehmen, während Sie angemeldet sind (z. B. das Hinzufügen einer Zielwahl), werden in Ihrem persönlichen Profil gespeichert. Ihr Profil wird durch die Anmeldung an einem beliebigen Telefon aktiviert, von dem Hot Desking unterstützt wird.

Anmeldung

1. Drücken Sie entweder den Softkey **HotD** (kein Benutzer) oder **Logo** (momentaner Benutzer).
2. Drücken Sie **Logi**.

- Drücken Sie **Conf**, wenn der momentane Benutzer abgemeldet werden muss.

3. Geben Sie die Ihnen als Hot Desk-Benutzer zugewiesene Nebenstellennummer ein.
4. Drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie Ihre Hot Desk-PIN ein.
6. Drücken Sie **OK**.

Abmeldung

1. Drücken Sie **Logo**.
2. Drücken Sie zur Bestätigung erneut den Softkey **Logo**.